

Errichteranleitung

Winkelstulp 108321 für das Sperrelement

1. Allgemeines

Falls die Breite des Türrahmens eine Montage des Sperrelementes komplett innerhalb des Rahmens nicht zulässt, kann der Winkelstulp eingesetzt werden. Der Winkelstulp ist universell für Türen mit DIN links und DIN rechts-Anschlag einsetzbar.


2. Ausführung

Der Winkelstulp besteht aus rostfreiem Edelstahl mit einer Stärke von 2 mm und wird einbaufertig für die Aufnahme des Sperrelementes ausgeliefert.

3. Montage

- 1) Tasche für das Sperrelement mit Winkelstulp ausfräsen. Die Maße können der nachfolgenden Zeichnung entnommen werden.
- 2) Winkelstulp am Sperrelement befestigen.
- 3) Winkelstulp mit Sperrelement in der ausgefrästen Tasche im Türrahmen montieren.

4. Einbaumaße

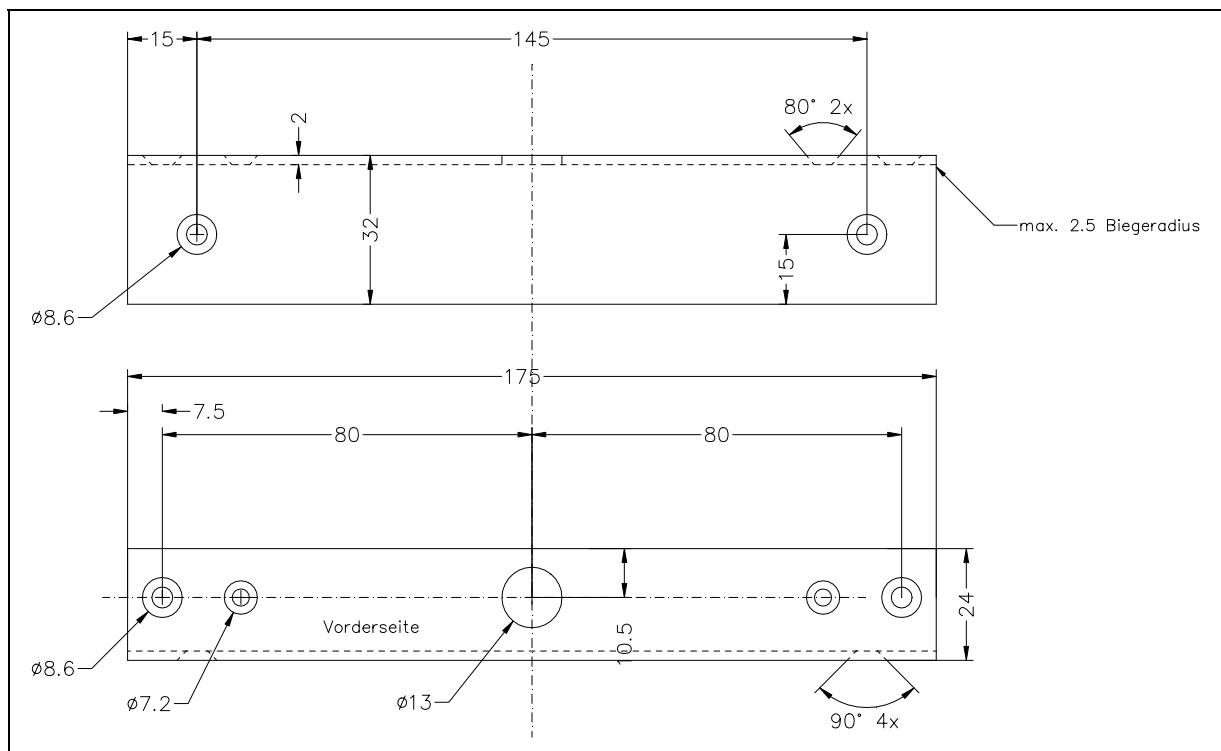

5. Technische Daten

Material: Edelstahl
Stärke 2 mm
Maße (B x H x T): 24 x 175 x 32 mm